

(1) ルーフ Assy の蛍光ランプを外す



警告

- 作業や他の人が感電や事故、ケガをしないように、および電気回路破損防止のため、必ず主電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- 蛍光ランプの取り外し・取り付けは高い位置での作業になるため、踏み台を使用してください。無理な体勢で作業を行うと、ケガや機械の破損の原因になります。




注意

- アッパーメンテドアのロックステーは高いところにあります。必要に応じて踏み台を使ってステーを操作してください。

1 メンテナンスキーを使用してアッパーメンテドアを開きます。(ポケモンメダルワールド取扱説明書P-43「7-2-1 アッパーメンテドアの開閉」参照)

2 蛍光ランプをゆっくりと90度回転させ、静かに下に引き抜きます。

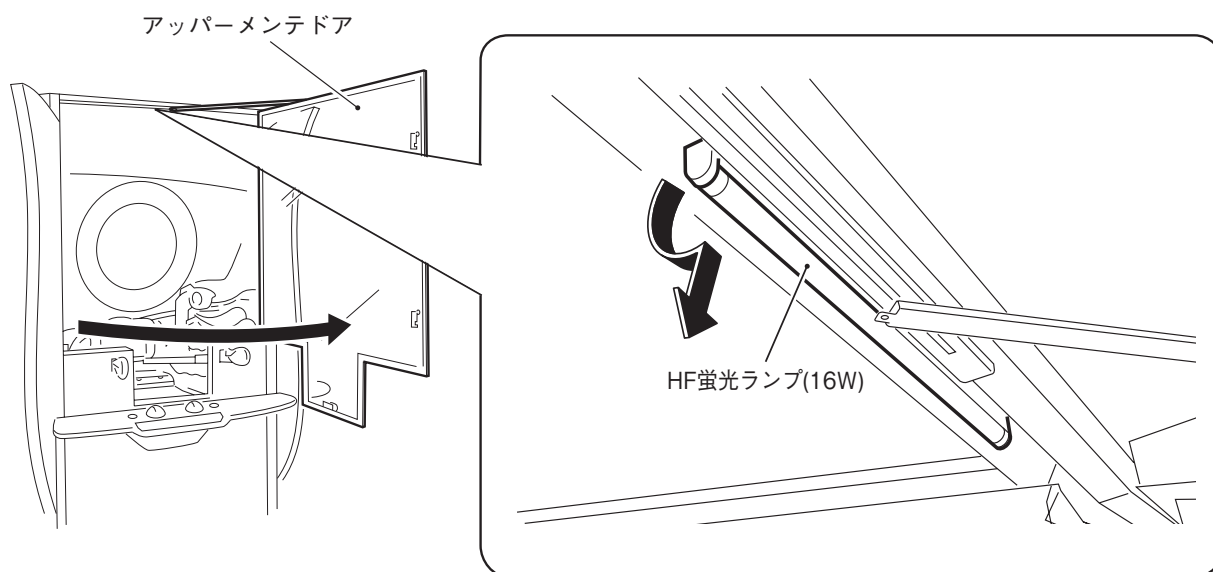

※ルーフ Assy の蛍光ランプは6本あります。

3 作業後、アッパーメンテドアを開いたときと逆の手順で閉じます。